




Case Compatible Sync & Charge Desktop Dock




Please contact RND Power Solutions if you are having issues with the product so we can assist you
support@rndpowersolutions.com


<http://www.rndaccessories.com/>

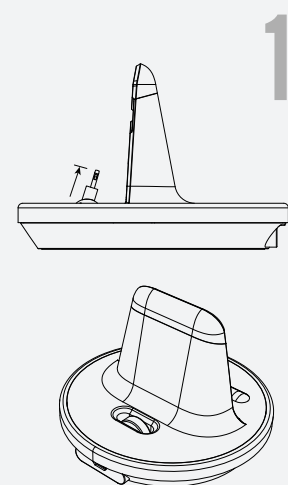


To connect your phone: Set the connector to the highest position by scrolling the wheel on the back.

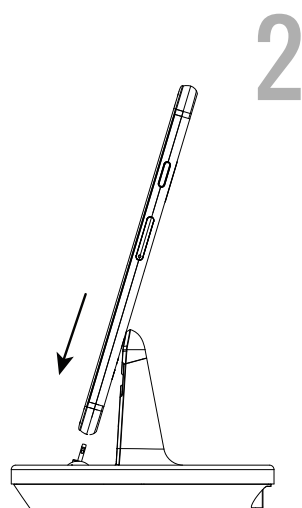


Slide your phone down towards the connector on the dock.

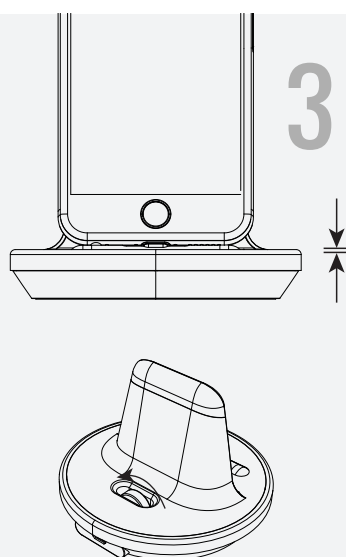

Lower the connector using the wheel on the back until your phone reaches the base of the dock. This ensures that your phone is connected properly.

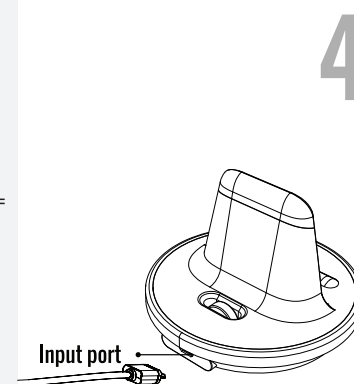

Connect the 6 foot micro USB cable for convenient wall charging, please note that an ac adapter is not provided. The micro USB cable can be connected to any AC adapter that has sufficient amps for your phone.

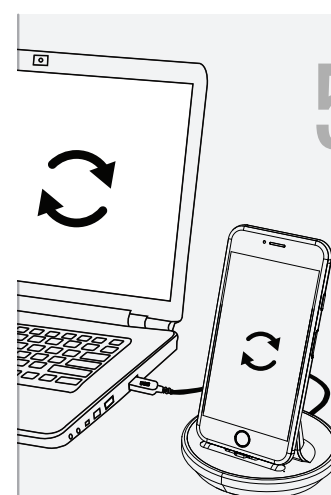

Use the 3 foot data sync charge cable for syncing and charging via computer usb port.

1. Régler le connecteur vers la position la plus haute par la vis. Tourner la molette à l'arrière.
2. Faites glisser votre appareil au chargeur.
3. Abaissez le connecteur lentement jusqu'à ce que la base de votre appareil sur la plate-forme.
4. Connecter à n'importe quelle source de puissance avec le câble micro USB pour la charge.
5. Connecter à PC pour la synchronisation des données.

Français

1. Schraube auf der Rückseite verstellen, so dass der Stecker auf den höchsten Punkt steigt.
2. Das Gerät in die Tischladestation einschieben
3. Metallstecker langsam einstellen, bis die Unterseite der Vorrichtung und der Plattform zusammenkleistern.
4. Tischladestation und Stromversorgung verbinden über Micro-USB-Kabel zusammen.
5. Anschluss an den PC zur Datensynchronisation.

Deutsch

1. Ajuste el tornillo en la parte trasera, levanta el conector a la posición más alta.
2. Deslice el dispositivo en el muelle Omni.
3. Baje el conector lentamente hasta su base táctil del dispositivo en la plataforma.
4. Se conecte a cualquier fuente de alimentación con el cable micro USB para cargar.
5. Conecte a PC para la sincronización de datos.

Español

WARNING



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT DISASSEMBLE DEVICE

Notes on Use

-To prevent fire or shock hazard, do not expose the device to rain or moisture.
-To avoid electric shock please do not disassemble the device.
-If trouble occurs, immediately disconnected the device from wall socket.